


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1), υπάρχουν διαφορετικά είδη μεμβρανών. Αυτές που είναι σε ξηρό περιβάλλον (Dow Membranes) και αυτές που είναι σε αεροστεγές υγρό προστατευτικό κάλυμμα.

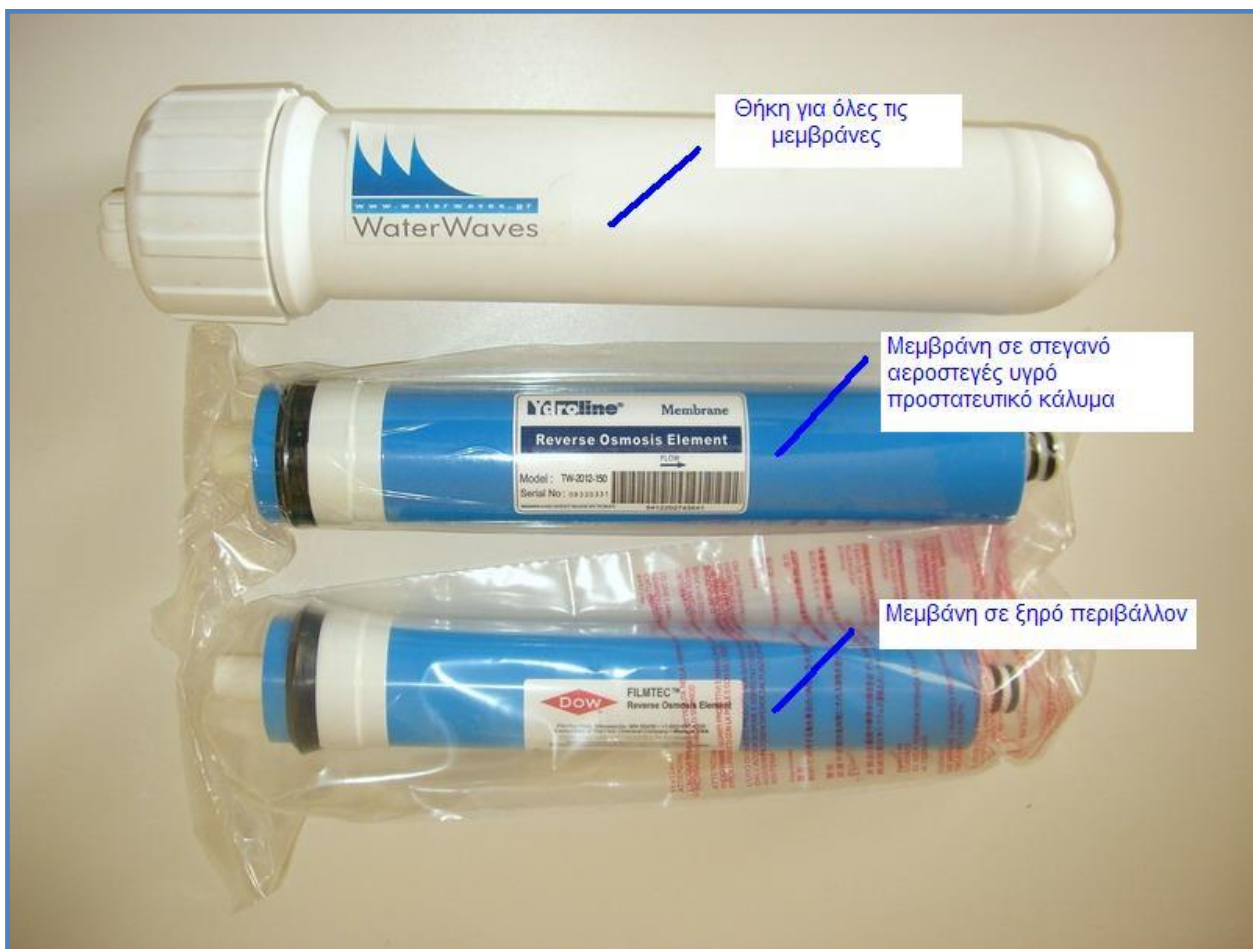


Εικόνα 1

Αφαιρούμε προσεκτικά το διαφανές πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα της μεμβράνης.

Αποσυνδέουμε τον σωλήνα που συνδέεται στην είσοδο της θήκης της μεμβράνης.


Στο παρακάτω σχήμα (εικόνα 2) θα δείτε και τα άλλα δύο σημεία σύνδεσης, στην θήκη της μεμβράνης.

Την έξοδο προς την αποχέτευση (κόκκινο) και την έξοδο του καθαρού νερού (μπλε)

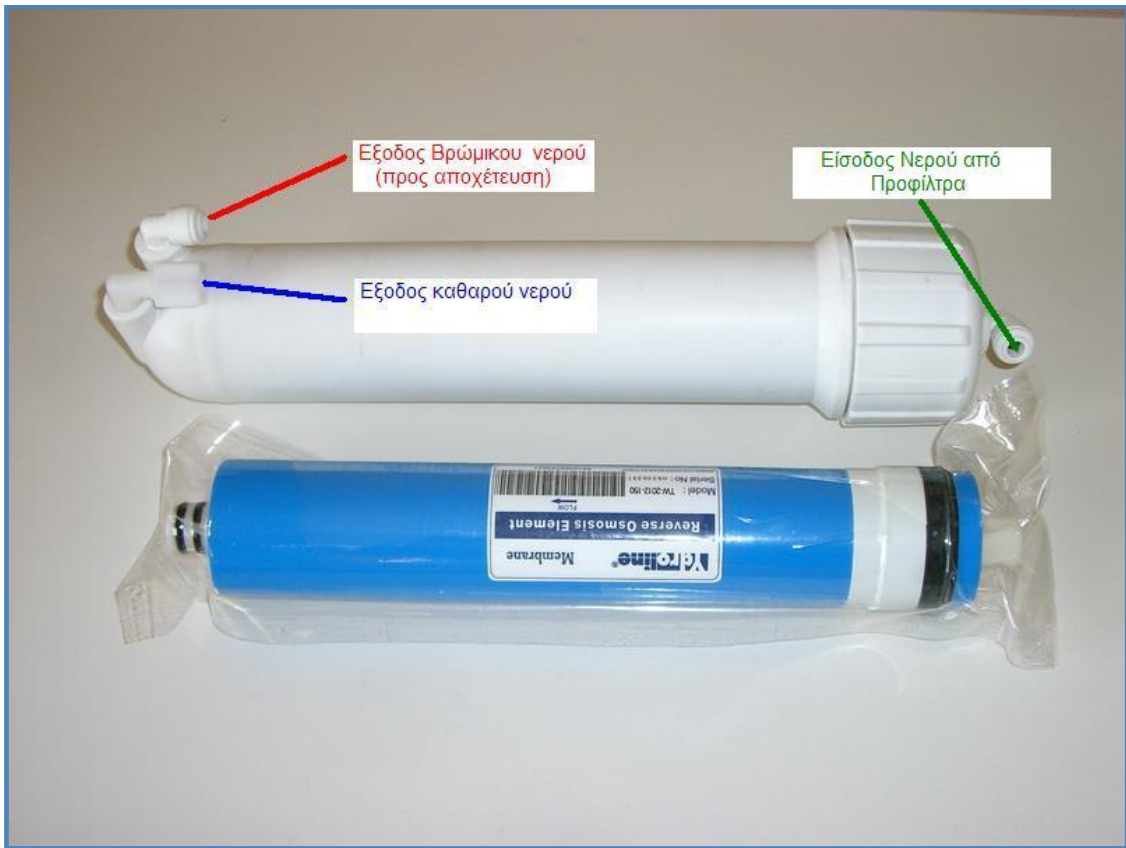


Εικόνα 2

Κατόπιν θα ξεβιδώσουμε το καπάκι της θήκης της μεμβράνης και θα τοποθετήσουμε την μεμβράνη μέσα στην θήκη με την φορά όπως φαίνεται στις εικόνες 3,4,5.

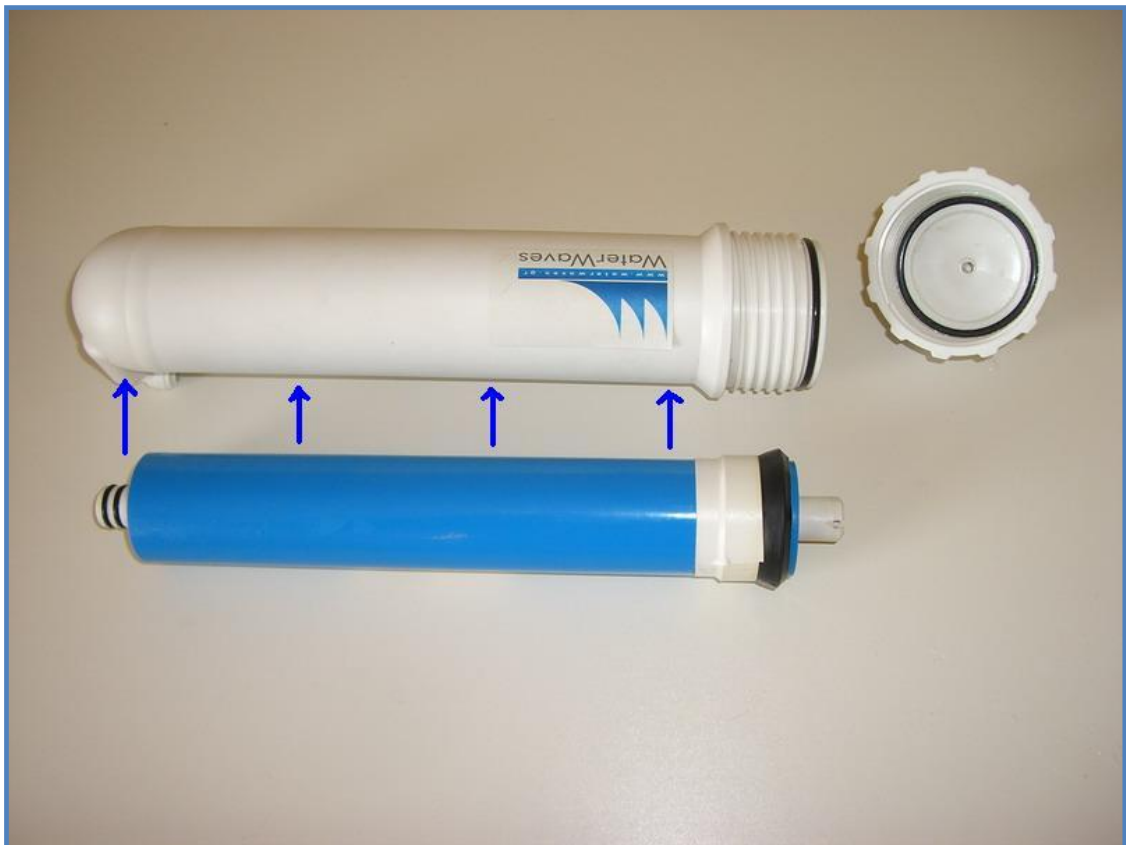

Εικόνα 3

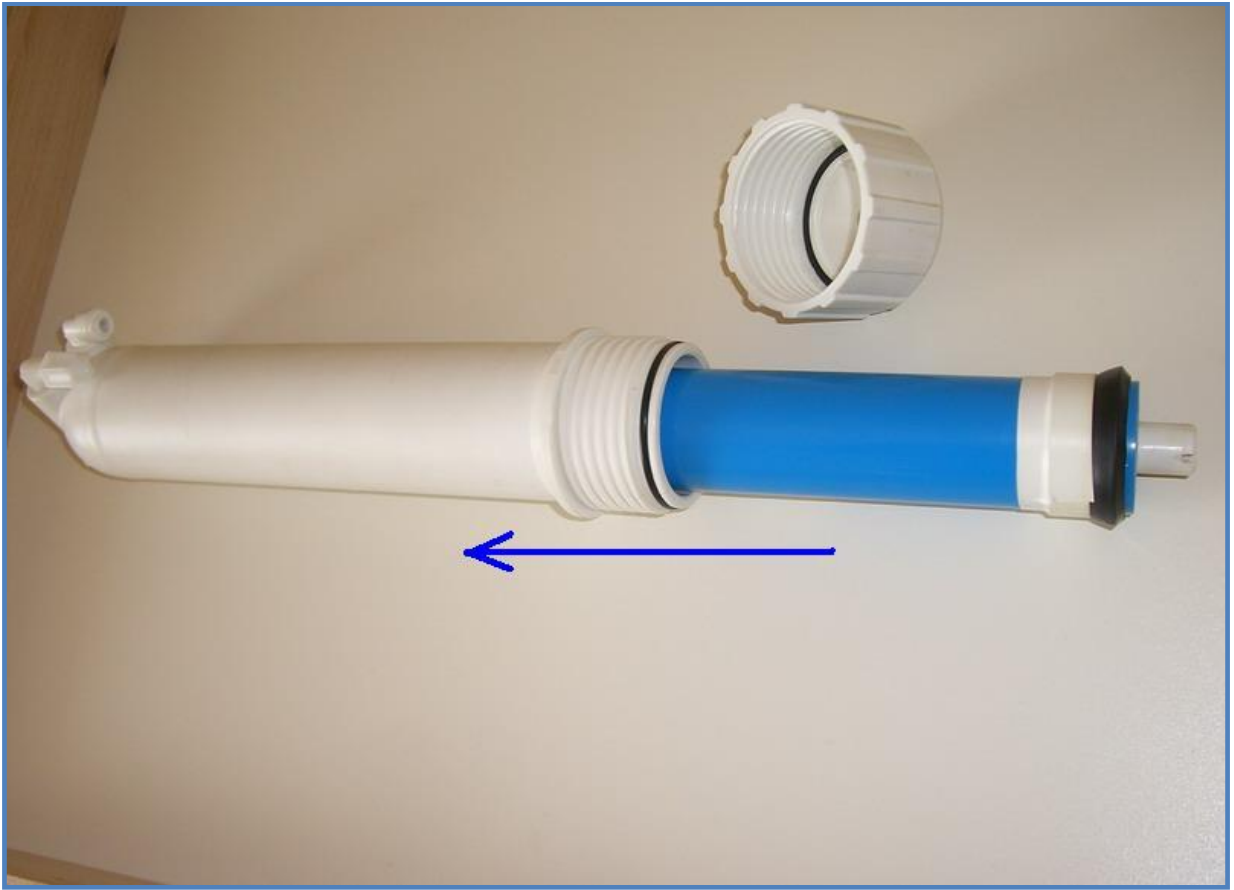

Εικόνα 4



Εικόνα 5

Αφού τοποθετήσουμε την μεμβράνη μέσα στην θήκη της, θα πρέπει να την πιέσουμε ώστε να τερματίσει.

Θα ακουστεί και ένας αμυδρός ήχος της αποπίεσης του αέρα.

Η τελική της θέση θα είναι όπως στην εικόνα 7.



Εικόνα 7

Βιδώνουμε το καπάκι της θήκης και ενώνουμε τον σωλήνα παροχής.



Η εγκατάσταση της μεμβράνης στην θήκη της, έχει ολοκληρωθεί.